

基本操作ガイド

あらかじめテレビを見る前に別紙「らくらく!セットアップシート」で設定を完了させてください。
詳しい使いかたについては、別冊「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

番組表から過去の番組を見る

1. 番組表 ボタンを押します。
2. 見たい番組を選択し、再生 ボタンを押します。



番組表から個別に録画予約する


1. 番組表 ボタンを押します。
2. 予約したい番組を選択し、録画 ボタンを押します。



※予約した番組には、番組表中に赤い「録」マークが表示されています。

録画番組一覧の番組を見る

1. 録画番組一覧 ボタンを押します。
2. 番組を選んで決定 ボタンを押します。
3. 選択した録画番組が再生されます。
4. 停止したいときは、停止 ボタンを押します。

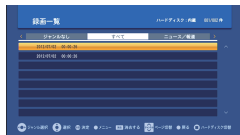


あらかじめ別紙「らくらく!セットアップシート」うら面の「リモコンでテレビを操作できるように設定する」を参照して設定を完了させてください。

テレビを見る

電源 ボタンを押します。

本製品の電源が入ると、まるっと全録ランプが、消灯から青色点灯(または赤色から紫色点灯)します。



※テレビが消えているときは、**電源** ボタンを押します。

※テレビが映らないときは、テレビが映るまで **入力切換** ボタンを押します。

※テレビを見ているとき、**録画** ボタンを押すと録画できます。**停止** ボタンを押し、[はい]を選択すると停止できます。

テレビを消す

テレビ **電源** ボタンを押してテレビの電源を切ります。

電源 ボタンを押して本製品の電源を切ります。

本製品の電源を切るとまるっと全録ランプが消灯(または赤色点灯)します。



チャンネルを変える

見たいチャンネルのボタン **1** ~ **12** を押します。

また、**チャンネル** ボタンでもチャンネルを変えることができます。

※チャンネルが割り当てられていない数字ボタンを押してもチャンネルは変わりません。

音を大きくする
+ボタンを押します。

音を小さくする
-ボタンを押します。



⚠️ ご注意ください


押すボタンによってリモコンを向ける方向が異なります。



「テレビ」と記載された枠内のボタン



リモコンをテレビに向けて操作してください。



「テレビ」と記載された枠外のボタン(左記以外のボタン)

電源 **1** ~ **12** など

リモコンを本製品に向けて操作してください。